

## Opsætning af start pavillon.

For at sikre at den ret skrøbelige pavillon vi anvender til start ved vore træningsløb og almindelige løb skal holde længere, kommer her en vejledning i at slå den op og tage den ned.

Pavillonen ligger pakket i sin transporttaske.



Pak den ud og sæt den på jorden på fodpladerne. Træk derefter skelettet ud ved forsigtigt at trække hvert ben lidt længere ud fra midten. Det kan gøres af 1 person, men er bedre med 2 personer.





Små nøk og forsigtigt.  
Der skal ikke bruges  
vold.

Sørg for at benene står  
lodret.

Jeg har lavet denne  
demo alene.



Nu er konstruktionen næsten fol-  
det helt ud.




Skub nu hver enkelt glidebeslag på benene helt i top i lås.

Det kan kræve kræfter . Jeg gør det ved at lægge armen ind over hjørnet så jeg har hjørnet under armhulen. Så kan jeg holde hjørnet nede mens jeg trækker glidemuffen op i lås. Det kan være nødvendigt at trykke låseknappen ind for at få glidemuffen forbi.



Her er glidemufferne i alle hjørner kommet på plads og er låst. Sørg hele tiden for at holde stativets ben lodrette.

Bemærk at inde under dugen sidder stativet fast i dugen i øverste sakseled.

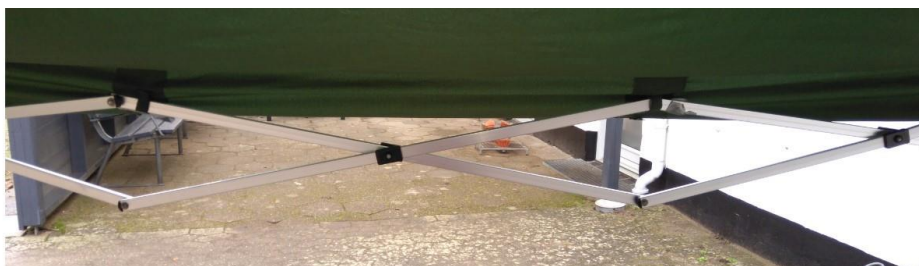

Nu trækkes benene et af gangen ud til den ønskede højde og låses med låseknapperne. Igen kan det være en fordel at gøre det i flere små nøk så man ikke får den fulde højde med det samme.



Nu trækkes dugens hjørner ned og sikres ved at fastgøre de små metalbøjler i hullerne nederst i benene.

Indvendigt fastgøres dugen til de nederste sakseled med velcro båndene, så det bliver mere stabilt.

Benene skal stå lodret.


Er det blæsevejr, er det nødvendigt at sikre pavillonen med barduner og gode store pløkker.

Vi har løse sider til at sætte på pavillonen.

De opbevares i en separat bærepose.

**Nedtagning af pavillonen** starter med at løsne velcro båndene fra de nederste sakseled på stativet. Dugens flige som er fastgjort nederst i benene hæftes løs. Eventuelle sider og barduner fjernes.

Benene skubbes sammen.

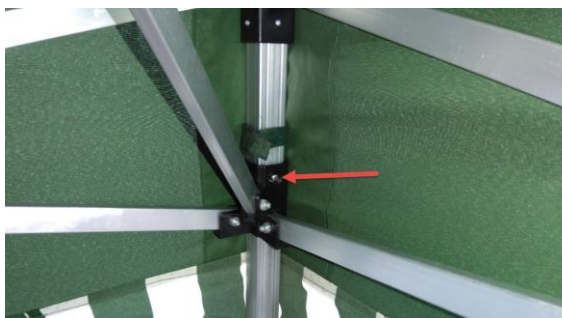

Nu udløses låseknappen i toppen af benene ved at presse dem ind så glide-muffen bliver frigjort.

Enderne af dugen lægges ind over.



Nu skubbes konstruktionen forsigtigt sammen mod midten i små nøk. Der må ikke bruges vold. Hold benene lodrette.



Stativet med dugen fortsat siddende på skubbes gradvist helt sammen.

Den sammenklappede pavillon lægges i transportposen, om endelig sikres med to remme.



Færdig arbejde.